



THERMOTECNIKA  
C R O W N C O O L  
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP

## Használati utasítás

Elektromos tűzhelyekhez statikus vagy konvekciós sütővel

SPLT-780-21 E

SPLT-780-11 E

SPLT-7120 E



## Fontos tudnivalók

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget tegyen.

A gyártó kijelenti, hogy a berendezés megfelel a 2004/108/ES és a 2006/95/ES szabványnak, 616/2006, 17/2003 előírásnak, valamint a vonatkozó kormányrendeleteknek. A felszerelést az érvényes szabványok szerint kell végezni. Figyelem, a gyártó minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha a helytelen felszerelés, beavatkozás vagy módosítás, nem rendeltetésszerű használat, illetve más okok következtében közvetlen vagy közvetett kár keletkezik. A berendezést csak rendeltetésszerűen szabad használni, és csak arra alkalmas személy kezelheti. A gyártó vagy általa meghatalmazott személy által beállított és biztosított elemeket nem szabad megváltoztatni.

típus	tápfeszültség	teljesítmény (kW)	főzőlap telj. (kW)	sütő (kW)	méret (cm)
SPLT-780-11 E	400/3N/50	15,13	4x3	3,13	80x73x90
SPLT-780-21 E	400/3N/50	18,3	4x3	6,3	80x73x90
SPLT-7120-21 E	400/3N/50	24,3	6x3	6,3	120x73x90

## Csomagolás és a berendezés ellenőrzése

A termék megfelelő csomagolásban, jelölésekkel és címkékkel kerül leszállításra. A kezelési utasítást is tartalmazza. Ha a csomagoláson helytelen kezelés vagy sérülés látszik, azonnal írásban meg kell reklamálni a fuvarozónál, és kárjegyzőkönyvet kell felvenni.

## Fontos megjegyzések

- a jelen kezelési utasítást teljesen és gondosan el kell olvasni, mert fontos információkat tartalmaz a biztonsági elemekről, felszerelésről és kezeléssel
- ezek a javaslatok a jelen termékre vonatkoznak
- a termék megfelel az érvényes szabványoknak
- a jelen gépkönyvet megfelelően kell tárolni a későbbi elérhetőség érdekében
- ne hagyja, hogy gyermekek hozzányúljanak a berendezéshez
- a berendezés eladásakor vagy más helyre való szállításakor győződjön meg róla, hogy a személyzet vagy a hivatalos szerviz ismeri a kezelési utasítást.
- a berendezést csak arra jogosult személy kezelheti
- a berendezés csak grillezésre és ételsütésre használható
- bekapcsolt állapotban nem szabad felügyelet nélkül hagyni
- javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül



C3 könnyen éghető

farost-lemez, polisztirol, poliuretán, PVC

A berendezéseket biztonságosan kell felszerelni. Felszereléskor a következő vonatkozó termék-, biztonsági és egészségügyi rendelkezéseket be kell tartani:

- Helyi berendezések és hőforrások tűzvédelme
- Elektromos berendezések környezete

## **Elektromos csatlakozás**

Az elektromos csatlakozás felszerelése – a csatlakozót külön biztosítókkal kell védeni az elektromos áram nagyságának megfelelően. Ellenőrizze a teljesítményt a berendezés hátoldalán található címkén. Csatlakoztassa a berendezést az elektromos hálózatra, de a berendezés és a hálózat közé kapcsolót kell beépíteni. A kapcsolót a szabványoknak és a terhelésnek megfelelően, az érintkezők közé min. 3 mm távolságban kell elhelyezni. A kapcsoló nem szakíthatja meg a földelőkábel (sárga-fekete).

Minden esetben a tápkábel úgy kell elhelyezni, hogy a kábel egyik része se melegedhessen a környezeti hőmérsékletet 50 °C-kal meghaladóan. A berendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket:


- a tápkábel biztosítója és a megszakító elbírja-e a berendezés terhelését (lásd címke)
- a hálózat a szabványok és előírások szerinti földeléssel van-e ellátva
- az aljzat vagy főkapcsoló könnyen elérhető-e a készüléktől

**A fenti előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmiféle felelősséget nem vállal.**

## Használat

**Az első használat előtt** távolítsa el a védőfóliát, és tisztítsa meg a berendezést a „Tisztítás és karbantartás” pont szerint. Javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül.


Amikor a berendezést először kapcsolja be, azt tegye jól szellőző helyen. Ekkor állítsa a főzőlapot a legmagasabb hőfokra és hagyja működni 30 percig. Ezt követően a berendezés használatra kész.

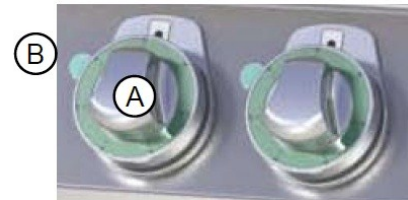


Az A tekerőgombbal állíthatja be a kívánt teljesítményt, ekkor a B jelzőfény világítani kezd. Ez azt jelzi, hogy a gép csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz és be van kapcsolva. Kikapcsoláshoz tekerje az A tekerőgombot a 0 értékhez.

Switcher of static oven

Regulation knob of static oven

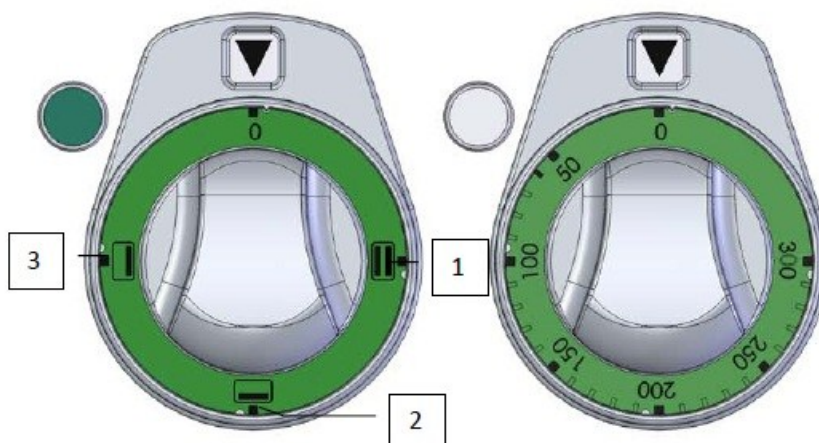

Regulation knob of convection oven

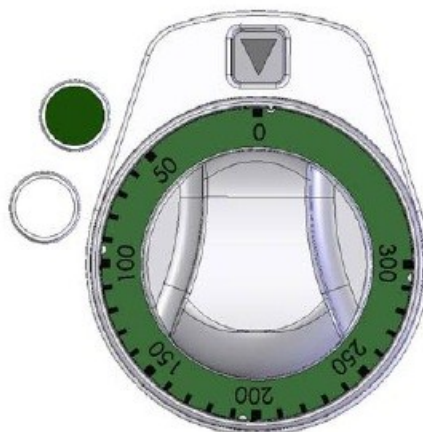

## Statikus sütő

Statikus sütőt a következőképpen állíthatja be: ha a képen látható módon az 1-es pozícióba állítja a tekerőgombot, akkor egyszerre bekapcsolja az alsó és a felső fűtőelemet is.

Ha a 2-es pozícióba, akkor csak a felső fűtőelemet indítja, ha pedig a 3-as pozícióba, akkor csak az alsót.

A másik tekerőgombbal állíthatja be a hőfokot.

A működő fűtőelemeket a narancs színű jelzőfény mutatja, ha ez kialszik, akkor a sütő elérte a beállított hőmérsékletet.

Kikapcsoláshoz állítsa a tekerőgombot a 0 értékhez.

## **Konvekciós sütő**

Forgassa a tekerógombot jobbra, míg a ventilátor el nem indul. Ezt a zöld jelzőfény jelzi. Ezután állítsa be a kívánt hőfokot. A narancs jelzőfény azt jelzi, hogy a sütő elindult, ha kialszik, akkor a sütő elérte a beállított hőfokot. Kikapcsoláshoz forgassa a tekerógombot a 0 értékhez.

## **Tisztítás és karbantartás**

- Az első használat előtt tisztítsa meg a berendezést.
- Ne tisztítsa közvetlenül nagynyomású vízszugárral, mivel a víz beszivároghat az elektromos részekbe és károsíthatja a készülék normál működését és biztonságát.
- Tisztítsa naponta
- A mindennapos tisztítás hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít
- Tisztítás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a gépet kikapcsolta és lecsatlakoztatta az elektromos hálózatról
- A rozsdamentes részeket nedves tisztítószeres ruhával tisztítsa, majd törölje le száraz ruhával.
- Fordítson különös figyelmet a hőfokszabályzó gomb körüli területre, főkapcsolóra, kábelekre.
- Ne használjon csiszoló anyagot, illetve korrozív anyagokat a tisztításhoz.
- Az ételmaradékokat is távolítsa el a főzőlapról, ehhez használhat kaparó eszközt.
- Minden tisztítás után olajozza meg a sütőlapot növényi olajjal.
- Évente egyszer ellenőriztesse a berendezést

A főzőlap(ok) alatti területet is ki tudja tisztítani, ami azért fontos, mert a főzőlap(ok) körüli réseken ételmaradékok kerülhetnek a gép belsejébe. Ha a főzőlapok kihültek, akkor kivehetőek és az alattuk lévő medencébe került ételmaradékokat egy nyíláson át egy alsó fiókba tudja söpörni. Ez a fiók a berendezés frontoldalán kihúzható/kivehető, üríthető, majd visszahelyezhető.