



THERMOTECHNIKA  
C R O W N C O O L  
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP

# Használati utasítás

**Elektromos tűzhelyekhez**

**SPT-60 ELS**

**SPT-90 ELS**

**SPT-90/5 ELS**



## Szabványoknak való megfelelés

A gyártó kijelenti, hogy a berendezés megfelel a CEE 90/396 szabványnak, 22/97 előírásnak, valamint a vonatkozó kormányrendeleteknek. A felszerelést az érvényes szabványok szerint kell végezni. Figyelem, a gyártó minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha a helytelen felszerelés, beavatkozás vagy módosítás, nem rendeltetésszerű használat illetve más okok következtében közvetlen vagy közvetett kár keletkezik. A berendezést csak rendeltetésszerűen szabad használni, és csak arra alkalmas személy kezelheti. A gyártó vagy általa meghatalmazott személy által beállított és biztosított elemeket nem szabad megváltoztatni.

## Műszaki adatok

A műszaki adatokat tartalmazó címke a berendezés hátoldalán található. Felszerelés előtt tanulmányozza az elektromos kapcsolási vázlatot és a következő információkat:

	V/Hz	kW	Főzőlapok kW	Sütő kW
SPT-60 ELS	400/3N/50	11,1	4x2	3,1
SPT-90/5 ELS	400/3N/50	13,1	5x2	3,1
SPT-90 ELS	400/3N/50	15,1	6x2	3,1

## Csomagolás és a berendezés ellenőrzése

A termék megfelelő csomagolásban, jelölésekkel és címkékkel kerül leszállításra. A kezelési utasítást is tartalmazza. Ha a csomagoláson helytelen kezelés vagy sérülés látszik, azonnal írásban meg kell reklamálni a fuvarozónál, és kárjegyzőkönyvet kell felvenni.

## Fontos megjegyzések

- a jelen kezelési utasítást teljesen és gondosan el kell olvasni, mert fontos információkat tartalmaz a biztonsági elemekről, felszerelésről és kezelésről
- ezek a javaslatok a jelen termékre vonatkoznak
- a termék megfelel az érvényes szabványoknak
- a jelen gépkönyvet megfelelően kell tárolni a későbbi elérhetőség érdekében
- ne hagyja, hogy gyermekek hozzányúljanak a berendezéshez
- a berendezés eladásakor vagy más helyre való szállításakor győződjön meg róla, hogy a személyzet vagy a hivatalos szerviz ismeri a kezelési utasítást.
- a berendezést csak arra jogosult személy kezelheti
- a berendezés csak grillezésre és ételsütésre használható
- bekapcsolt állapotban nem szabad felügyelet nélkül hagyni
- javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül
- a javításhoz csak eredeti alkatrészt szabad felhasználni

- a berendezést nem szabad vízsugárral vagy nagynyomású mosóval tisztítani
- sérülés vagy hiba esetén minden ellátást (víz, gáz, áram) csatlakoztasson le, és hívjon szakembert
- a gyártó minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha a helytelen felszerelésből, a fenti javaslatok figyelmen kívül hagyásából vagy egyéb használatból kár keletkezik

## Beüzemelés

A berendezést csak szakember szerelheti fel. A következő tevékenységeket csak szakember végezheti az érvényes előírások betartása mellett.

### Fontos!

Bármilyen beállítási tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha a berendezés le van csatlakoztatva az elektromos hálózatról. Ha a berendezést a javítás alatt a hálózatra csatlakoztatva kell hagyni, legyen nagyon óvatos.

## Elhelyezés

A berendezést jól szellőző helyiségben kell elhelyezni, ami a berendezés megfelelő működéséhez szükséges (a szakembernek be kell tartani az érvényes előírásokat) Ha a berendezés a fal mellett helyezkedik el, vagy a mellette lévő bútorfalakkal érintkezik, ezeknek a falaknak 60 °C hőmérsékletet kell bírniuk. A felszerelést, beállítást, üzembe helyezést csak arra jogosult szakember végezheti az érvényes előírások szerint

Csomagolja ki a berendezést, és ellenőrizze, hogy a szállítás alatt nem sérült-e meg. Állítsa a berendezést vízszintes felületre (max. eltérés 2°). Állítsa a berendezést páraelszívó alá a pára és a kellemetlen szag kiküszöbölése érdekében. A berendezés önállóan, vagy más termékünkkel egy csoportban is felszerelhető. A többi berendezéstől legalább 10 cm távolságot kell tartani. Meg kell akadályozni, hogy a berendezés gyúlékony anyaggal érintkezzen. Ha ez nem lehetséges, hőszigeteléssel kell védeni a gyúlékony részeket.

## Tűzvédelmi biztonsági utasítások

- a berendezést csak felnőtt személy kezelheti
- a berendezést biztonságosan kell kezelni a szabvány szerint
- a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a nem éghető felületen álljon vagy függjön.

A berendezés önállóan, vagy más termékünkkel egy csoportban is felszerelhető. A többi berendezéstől legalább 10 cm távolságot kell tartani.

A különböző égésű anyagoktól való biztonsági távolság és az általános építőanyagok égési foka a következőkben található:

## Az anyagok égés szerinti besorolása

Az építőanyagok égési foka a termékek és anyagok égési foka szerint besorolva :

A nem éghető gránit, homokkő, beton, téglá, kerámia burkolócsempe gipsz

B nem könnyen éghető akumin, heraklit

C1 alig éghető lombos fák, furnérlemez, erős papír

C2 közepesen éghető pozdorjalemez, parafatábla, gumi, padlóburkolatok

C3 könnyen éghető farost-lemez, polisztirol, poliuretán, PVC

A berendezéseket biztonságosan kell felszerelni. Felszereléskor a következő vonatkozó termék-, biztonsági és egészségügyi rendelkezéseket be kell tartani:

- Helyi berendezések és hőforrások tűzvédelme
- Elektromos berendezések környezete

## **Elektromos csatlakozás**

Az elektromos csatlakozás felszerelése – a csatlakozót külön biztosítókkal kell védeni az elektromos áram nagyságának megfelelően. Ellenőrizze a teljesítményt a berendezés hátoldalán található címkén. Csatlakoztassa a berendezést az elektromos hálózatra, de a berendezés és a hálózat közé kapcsolót kell beépíteni. A kapcsolót a szabványoknak és a terhelésnek megfelelően. az érintkezők közé min. 3 mm távolságban kell elhelyezni. A kapcsoló nem szakíthatja meg a földelőkábel (sárga-fekete).

Minden esetben a tápkábel úgy kell elhelyezni, hogy a kábel egyik része se melegedhessen a környezeti hőmérsékletet 50 °C-kal meghaladóan. A berendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket:

- a tápkábel biztosítóka és a megszakító elbírja-e a berendezés terhelését (lásd címke)
- a hálózat a szabványok és előírások szerinti földeléssel van-e ellátva
- az aljzat vagy főkapcsoló könnyen elérhető-e a készüléktől

**A fenti előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmiféle felelősséget nem vállal.**

**Az első használat előtt** távolítsa el a védőfóliát, és tisztítsa mg a berendezést a „Tisztítás és karbantartás” pont szerint. Javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül.

# Kezelési utasítások

## Figyelem!

A berendezés első használata előtt mosószeres vízzel mossa le, majd törölje szárazra. Soha ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül működés közben!

## Főzőlapok használata

Az A tekerőgombbal beállíthatja a kívánt hőmérsékletet, a piros jelzőfény világítani fog. A zöld abban az esetben világít, ha a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. A főzőlapok kikapcsolásához forgassa az A tekerőgombot a 0 értékhez.

## Sütő használata

A B tekerőgombot fordítsa el jobbra, ez beindítja a sütő ventilátorát. Ezt jelzi a zöld jelzőfény (D). Használja újra a B tekerőgombot, ezzel beállíthatja a sütő kívánt hőmérsékletét. A narancs jelzőfény © jelzi a fűtőelemek melegedését, kialszik, mikor elérték a beállított hőmérsékletet. Az E tekerőgomb egy passzív időzítő, ami jelzi, ha eltelt a beállított idő, de a sütőt nem kapcsolja ki.



## Karbantartás

Javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül. A berendezéshez csak szakember nyúlhat.


## Megjegyzések és javaslatok

A berendezést csak felügyelet alatt szabad használni.

## Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM A berendezést nem szabad közvetlen vízszugárral vagy nagynyomású mosóval tisztítani Naponta tisztítsa meg. A naponta végzett karbantartás megőrzi a berendezés hosszú élettartamát és hatékonyságát. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a berendezés le van csatlakoztatva a hálózatról. Mindig kapcsolja ki a berendezés főkapcsolóját. A rozsdamentes acél részeket nem dörzsölő mosószeres vízzel kell megtisztítani, és szárazra kell törölni. Ne használjon agresszív és korrozív mosószert! A felületről minden ételmaradékot el kell távolítani, kaparószerszámot is használhat.

DIMENSIONS SPT 60 - ELS

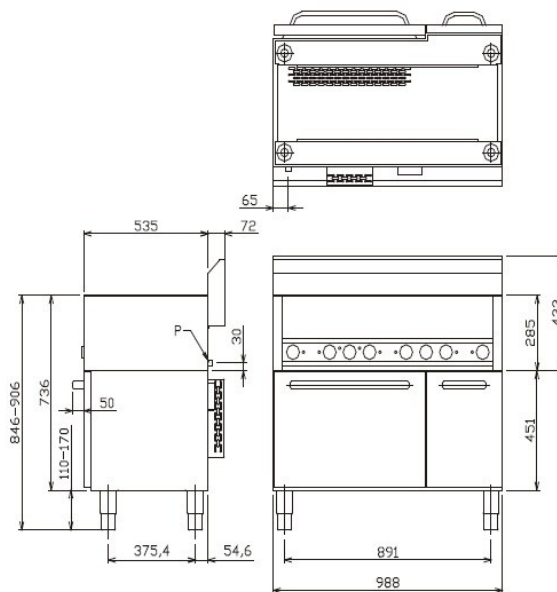

DIMENSIONS SPT 90 - ELS

